

Brugerindstillinger:

Du kan lave manuelle indstillinger på din cykelcomputer. Dette gøres i menuen indstillinger. For oprindelig brugermanual på engelsk, henviser vi til vores hjemmeside www.cykelkram.dk/brugermanualer, hvor du finder den engelsksprogede brugermanual med avancerede indstillinger.

For at få adgang til menuen brugerindstillinger, skal du klikke hurtigt 2 gange på knappen "i". Du navigerer herefter i den engelsksprogede menu ved at trykke på "+" og "-" tasterne. Disse bruges også til at vælge indstilling. Tryk på knappen "i" for at vælge et menupunkt. Tryk 2 gange på "i" knappen for at forlade et menupunkt.

Flere muligheder for brugerindstillinger

I brugerindstillinger kan du blandt andet indstille uret på displayet under 'Set Clock'.

Her kan du også vælge tidsformater, indstille lysstyrke på displayet og andre brugerindstillinger.

Derudover kan du nulstille distancemåleren under 'Trip Reset', hvis du vil have nulstillet alt kørselsdata på cyklen.

Herudover kan du indstille et kodeord for cykelcomputeren under 'Password'. Dette password kan også bruges som en ekstra sikkerhed mod cykeltyve og uønsket brug af cyklen. Du kan nemlig vælge at aktivere password beskyttelse af cyklen, hvorefter at password skal indtastes hver gang du tænder for elcyklen.

Menuen er som standard engelsksproget. Du har mulighed for at vælge andre internationale sprog, men desværre ikke dansk.

Theme Settings

I Menuen kan du også ændre udseende og tema for displayet. Som standard er temaet sat til 'Fashion'. Temaet ændrer kun udseende for displayet og ikke på cyklens indstillinger. Men bemærk at displayet ikke vil have samme udseende som i denne brugermanual, hvis du ændre på temaet. Dog kan dette ændres tilbage efter behov.

Error codes

I menuen indstillinger under menupunktet 'Information' finder du et punkt der hedder 'Error code'. Hvis der imod alt forventning skulle opstå problemer med din cykel, kan du aflæse fejlkoden her. Den kan være nyttig at oplyse cykelmekanikeren eller Cykelkram.

Brugermanual Ecobike

Bafang c270




Tillykke med din nye elcykel og cykelcomputer. Her i vores guide kan du læse, hvordan du bruger betjeningsenheden og cykelcomputeren på din elcykel fra Ecobike.

Du kan finde den originale engelske manual med guide til avanceret brug på vores hjemmeside www.cykelkram.dk/brugermanualer

**Cykelkram.dk**

Betjeningsenhed til Bafang c270

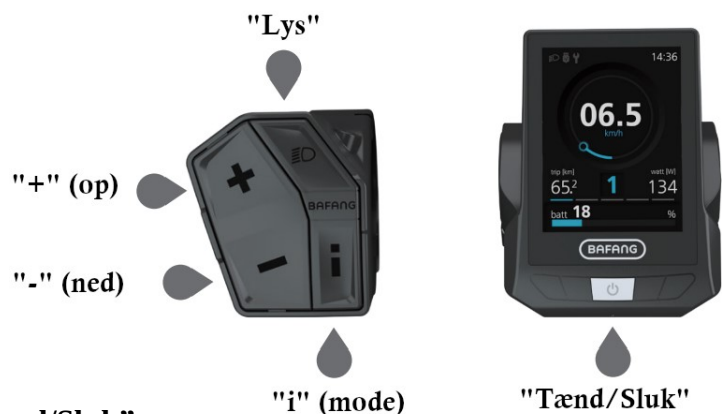

”Tænd/Sluk”

Hold Tænd/Sluk knappen nede i 2 sekunder for at tænde og slukke for cykel & display. Cyklen slukker automatisk efter 5 minutter inaktivitet. Har cyklen været slukket i længere tid, skal du først tænde strømsystemet på knappen nær batteriet, som beskrevet i cykelmanualen.

”+” og ”-”

Disse knapper bruges primært til at skifte mellem motor niveau. Tryk kort på knappen ”+” for at skifte op og knappen ”-” for at skifte ned. Når du tænder cyklen vil motorydelse niveau 1 være valgt som standard. 0 = ingen motorydelse og 5 = Højeste motorydelse.


’Walk Assist’ aktiveres ved at trykke på ”-” knappen indtil et cykelsymbol vises på displayet under punkt 8. Herefter holder du ”-” knappen nede i 2 sekunder for at aktivere Walk Assist (6 km/t) Slip knappen igen for at deaktivere ’Walk Assist’.

”i” (mode)

Denne knap bruges til at skifte mellem de forskellige turinfo på displayet. Brug knappen ” i ” til at vælge mellem de forskellige data (Se modstående side). Tryk 2 gange i træk på denne for at få adgang til menuen indstillinger.

”Lys”

Denne knap bruges til at tænde og slukke for cykellygter og baggrundsls i displayet. Hvis du tænder for displayet og cyklen i mørke omgivelser, vil lygter og baggrundsls automatisk tænde. Bemærk at du manuelt skal tænde lyset igen, hvis du manuelt har slukket for dette. Du tænder og slukker manuelt for lygter og baggrundsls ved at holde ”Lys” knappen nede i 2 sekunder.

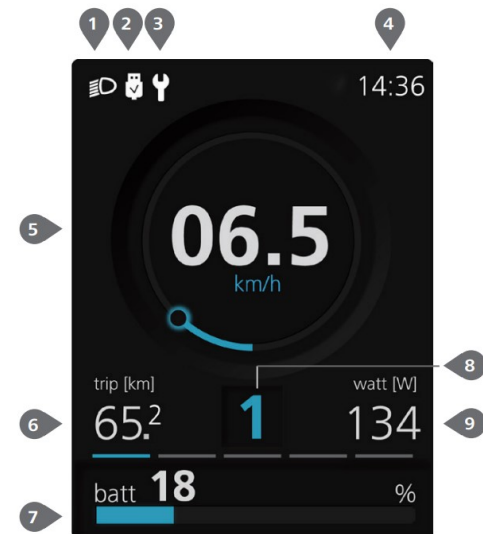

- 1: Cykellygte symbol. Dette symbol lyser, når cykellygterne er tændt.
- 2: USB Symbol. Når dette symbol lyser, er en ekstern enhed koblet til cykelcomputeren. F.eks. til opladning af telefon.
- 3: Vedligehold/service-indikator. Symbolet lyser ved behov for eftersyn. Som standard vil symbolet lyse for hver 5000km cyklen har tilbagelagt. Dette kan ændres i menuen indstillinger. Se din elcykels servicehæfte for mere info om kravene til serviceeftersyn.
- 4: Ur. Viser tiden. Du kan vælge mellem 12/24 timer under indstillinger.
- 5: Hastighedsviser. Denne viser nuværende hastighed på cyklen.
- 6: Turinfo. Her vises valgt info. Skift mellem data ved at trykke på ”i” Knappen. Data: **(trip)** Tilbagelagt afstand nuværende tur → **(odo)** Samlet afstand → **(max)** Maksimal hastighed → **(avg)** Gennemsnitshastighed → **(range)** Resterende afstand på batteri med nuværende ydelse → **(cadence)** Antal pedaltråd i minuttet → **(time)** Samlet tid tilbagelagt.
- 7: Batteriniveau. Aflæs nuværende batteriniveau på cykelbatteriet.
- 8: Motorydelse niveau. Motoren har fem niveauer af hjælp. 1 er laveste og 5 er højeste. Vælges 0, hjælper elmotoren ikke til. Det er også her at Walk Assist symbolet vises. Dette ligner en lille cykel.
- 9: Motorydelse. Her kan du aflæse hvor mange watt motoren yder. Jo Flere watts ydelse, jo mere batteri bruges.